



MouseTrapper[®]
det ergonomiske musealternativet



Trådløs
hvis du vil!



- 8 knapper som enkelt kan endres med programmet MTKeys
- Stor styreplate med forsterket og mer nøyaktig rulle- og pekefunksjon
- Ny rullefunksjon med knapper for opp- og nedrulling
- Funksjon for programmering av tekststreng på opp til 254 tegn, som du med et enkelt knappetrykk limer inn i dokumentet
- 1500 dpi - regulerbar innstilling
- Oppladbart batteri
- Utskiftbare og avtørkbare håndleddstøtter

MouseTrapper prime

Trådløs ergonomi med høye ytelser

MouseTrapper er et ergonomisk alternativ til den tradisjonelle datamusen. Ved å variere arbeidsstillingen avlaste du skuldre og armer. Du unngår å få problemer med vonde muskler og ledd. Med MouseTrapper kan du arbeide mer variert og veksle mellom begge hender og alle fingrene. Det gir deg den variasjonen i arbeidet som du trenger. Bruk en MouseTrapper som passer deg og din arbeidssituasjon, og plasser den sammen med et tastatur med rett kant. Da har du tatt ditt første skritt mot en mer ergonomisk arbeidsplass. For det er når du slipper å ha plager at du presterer og trives best.

Art.nr: 933
Farge: Svart
Vekt: 708 g

Bredde: 470 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 110 mm

Slik kommer du i gang med din Mousertrapper

Følg instruksjonene nøye slik at din Mousertrapper fungerer på beste måte.

1. Gå inn på www.mymousetrapper.com og registrer ditt produkt.
2. Første gang du bruker din Mousertrapper prime skal du starte med og full lade batteriet. Sett i medfølgende kabel i en USB-port på datamaskinen og du kan nå bruke din Mousertrapper prime med kabel. Om du vil kan du bruke den trådløs – da begynner du med å full lade batteriet. Når batterilampen lyser grønt har du full ladning. Sett da den medfølgende USB-mottakeren i en av datamaskinens USB-port. Koble så ut ladekabelen og bruk Mousertrapper prime trådløst.

Tilkobling med kabel (USB-tilkobling)

1. Start datamaskinen hvis den ikke allerede er på.
2. Koble den medfølgende kabelen til uttaket på venstre side av din Mousertrapper og den andre enden til en av datamaskinens USB-porter.

Trådløs tilkobling (USB-mottaker)

1. Start datamaskinen hvis den ikke allerede er på.
2. Ta ut USB-mottakeren som er plassert til høyre på undersiden av Mousertrapper prime.
3. Koble til USB-mottakeren i en av datamaskinens USB-porter.
4. Vent i 5 sekunder og berør deretter styreplaten for å finne musepekeren.
5. Om Mousertrapper ikke har startet – velg å kontakte kabelen og USB-mottakeren samtidig i datamaskinen. Lad batteriet. For å få full lading – la kabelen være koblet til i ca. 6 timer. Ta deretter ut kabelen og arbeid trådløst.

Plassering

Mousertrapper prime skal plasseres mellom deg og tastaturet slik at du får støtte for hendene og enkelt kan nå styreplaten med fingrene eller tomlene. Det gjør din Mousertrapper komfortabel og enkel å bruke for både høyre- og venstrehendte.

Justere høyden

Tastaturunderlaget som er festet i Mousertrapper, kan plasseres i to stillinger:

- Under tastaturet** – ved bruk av et lavt tastatur
- Under Mousertrapper** – ved bruk av høyere tastatur

Rengjøring


For å unngå at smuss og støv svekker funksjonene i din Mousertrapper prime, bør styreplaten rengjøres regelmessig med Mousertrappers rengjøringsmiddel. Slå av Mousertrapper eller datamaskinen før rengjøring. Håndleddstøtten på Mousertrapper prime kan også rengjøres med Liv overflatedesinfeksjon 70, Daxs overflatedesinfeksjon Plus, Des 45+ overflatedesinfeksjon eller 85 % sprit. Må ikke rengjøres med aceton.

Systemkrav

Mousertrapper prime er kompatibel med følgende operativsystemer: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Mac OS X.

Support og informasjon

Hvis du har spørsmål om din Mousertrapper, er du velkommen til å kontakte vår support i kontortiden. Tlf.: +46 (0) 8 730 12 24, e-post: support@mousetrapper.se. På www.mousetrapper.com finner du svar på vanlig spørsmål.

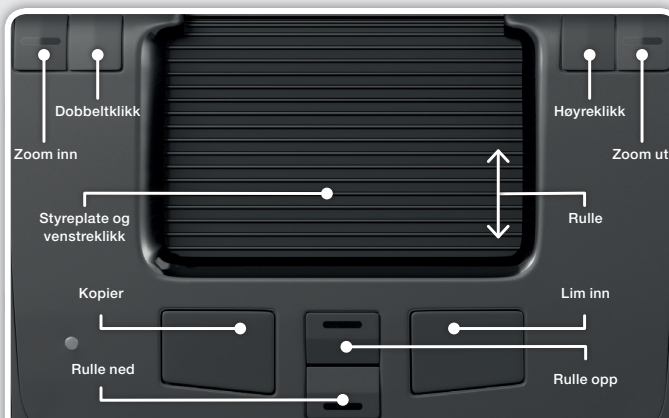

Funksjoner

Din Mousertrapper prime har forhåndsprogrammerte standardfunksjoner for knapper og styreplate. Fullstendig informasjon om standardfunksjonene finner du i forpakningen og på undersiden av din Mousertrapper.

Endre knappenes funksjoner



Du kan enkelt omprogrammere knappene og styreplaten ved hjelp av programmet MTKKeys, som du laster ned gratis under "Nedlastbare filer" på www.mousetrapper.com.

Rulle

Mousertrapper prime har to funksjoner som gjør det mulig å rulle.

Rulle med knapper – Knappene som er plassert i midten nederst på Mousertrapper prime har en rullefunksjon. Den øvre knappen ruller opp og den nedre knappen ruller ned.

Rulle med styreplaten – Sett fingeren ved styreplatens høye kant og dra oppover eller nedover. Når rulling er aktivert kan man fortsette å rulle opp eller ned med styreplaten uten at fingeren trenger å være plassert ved kanten. Dette muliggjør meget effektiv rulling i lange dokumenter. Så lenge du fortsetter å berøre styreplaten, vil den være i rullemodus. Rulling stopper når styreplaten ikke brukes.

Styreplate

Venstreklikk med styreplaten – Plasser fingeren hvor som helst på styreplaten og trykk lett ned til du hører et klikk.

Dobbelklikk med styreplaten – Trykk lett ned to ganger. La fingeren hvile på platen mens du trykker.

Styreplatens endeposisjonsregistrering – Når styreplaten har kommet til endeposisjonen (til siden) forflyttes markøren automatisk ut til siden av skjermen. Dette er først og fremst aktuelt når pekerhastigheten er stilt inn til "langsomt". Du kan slå av denne funksjonen ved hjelp av programmet MTKKeys.

